


Benutzerhandbuch

1. Packliste

Dieses Paket enthält:
 Aufblasbares SUP x 1;
 Verstellbares SUP-Paddel x 1;
 Abnehmbare Mittelflosse (Finne) x 1;
 Hochdruckpumpe x 1;
 Reparatursatz (PVC + Schraubenschlüssel) x 1;
 Rucksack x 1;
 Benutzerhandbuch x 1;
 Spiralleine x 1;

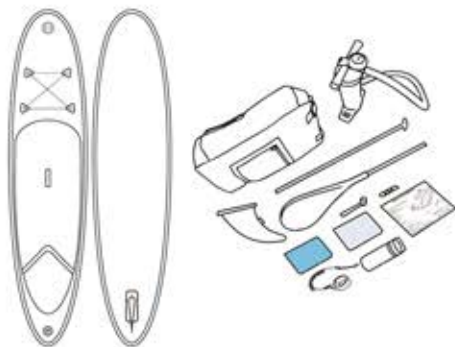


2. Produktpflege

Ihr SUP braucht eine sorgfältige Pflege, bitte beachten Sie die folgenden Tipps:

1. Druck ≤ 15 PSI (bitte achten Sie insbesondere auf den Druck, wenn Sie eine elektrische Pumpe verwenden! Nicht über 15 PSI aufpumpen).
2. Gebrauchsanweisung für die Pumpe: die Seite, die mit "OUT" gekennzeichnet ist, ist zum Aufpumpen, (nur wenn der Druck eine bestimmte Menge PSI erreicht, wird das Manometer anzeigen und den Zeiger zum Bewegen/Drehen bringen, dies passiert nicht unter 5 PSI und stellt keine Fehler der Pumpe dar).
3. Vermeiden Sie es, das Board längere Zeit der Sonne auszusetzen, um die SUP-Platte vor Verformung zu schützen.
4. Trimmen Sie die Nägel Ihres Hundes oder legen Sie ihm einen Schutz an, wenn er auf dem SUP-Paddleboard steht, um Kratzer zu vermeiden.
5. Lagerung: Spülen Sie Ihr Board mit frischem Wasser ab, trocknen Sie es vollständig ab und lagern Sie es ohne Luft und mit abgenommener Finne außerhalb der Sonne.


3. Aufblasen & Montage der Finne

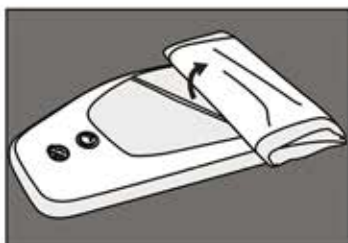

3-1 Ausrollen




3-2 Anschluss der Pumpe

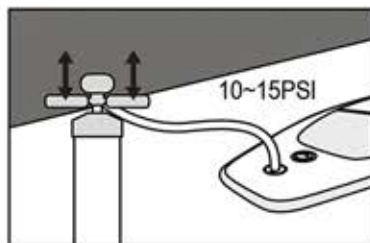


3-3 Aufblasen



3-4 Einschieben der Finne

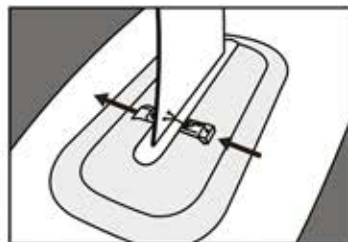


3-5 Finne festschrauben

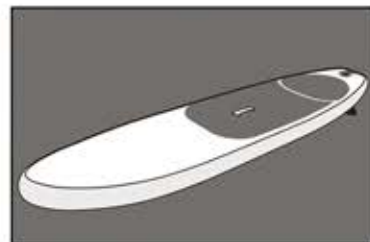


3-6 Fertigstellen


4. Entlüften und Entfernen der Finne

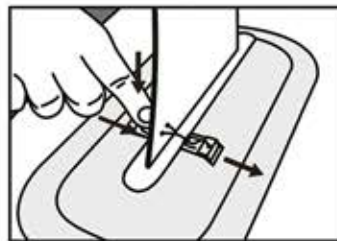


4-1 Ziehen Sie den Clip heraus

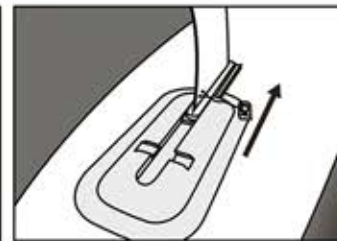


4-2 Entfernen Sie die Finne

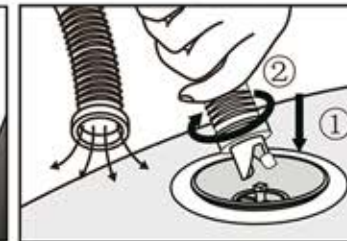


4-3 Pumpen Sie die Luft ab

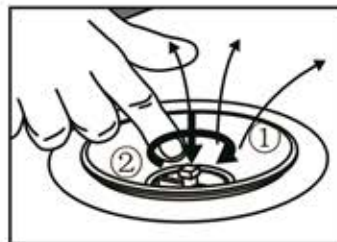

4-4 Drücken, um die Luft abzulassen

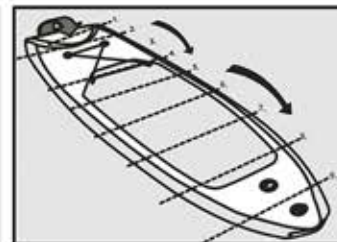

4-5 Aufrollen

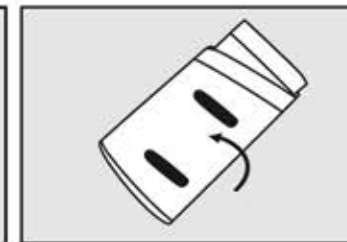

4-6 Fertigstellen

5. Ventil

1. Zum Ablassen der Luft muss sich die Kunststofffeder in der unteren Position befinden. Zum Aufpumpen und um Luftlecks zu vermeiden, halten Sie die Kunststofffeder in der oberen Position.
2. Das Ventil kann sich manchmal lockern, verwenden Sie den Schraubenschlüssel, um es wieder festzuziehen.
3. Wenn das Ventil bricht, verwenden Sie den Schraubenschlüssel, um das Ventil zu entfernen und zu ersetzen.

